

この度は、ご購入いただきありがとうございます。取り付けの前に、この説明書を必ずお読みのうえ正しく取付けてください。

※本製品は外開きドア用です

梱包内容

A. プッシュプルハンドル (外部側用、内部側用 各1本)

B. 取付用チャンネル (上部用、下部用 各1個)

C. ハンドル取付ビス (M5×25 4本)

D. ハンドル取付横ビス (M4×8 8本)

E. 錠前 1個


F. 錠前取付ネジ

(スチール扉用 M4×12 2本 / 木扉用 ϕ 3.8×25 2本)

G. ストライク (受け金具) 1個

H. ストライク取付ネジ

(スチール扉用 M4×12 2本 / 木扉用 ϕ 3.8×25 2本)

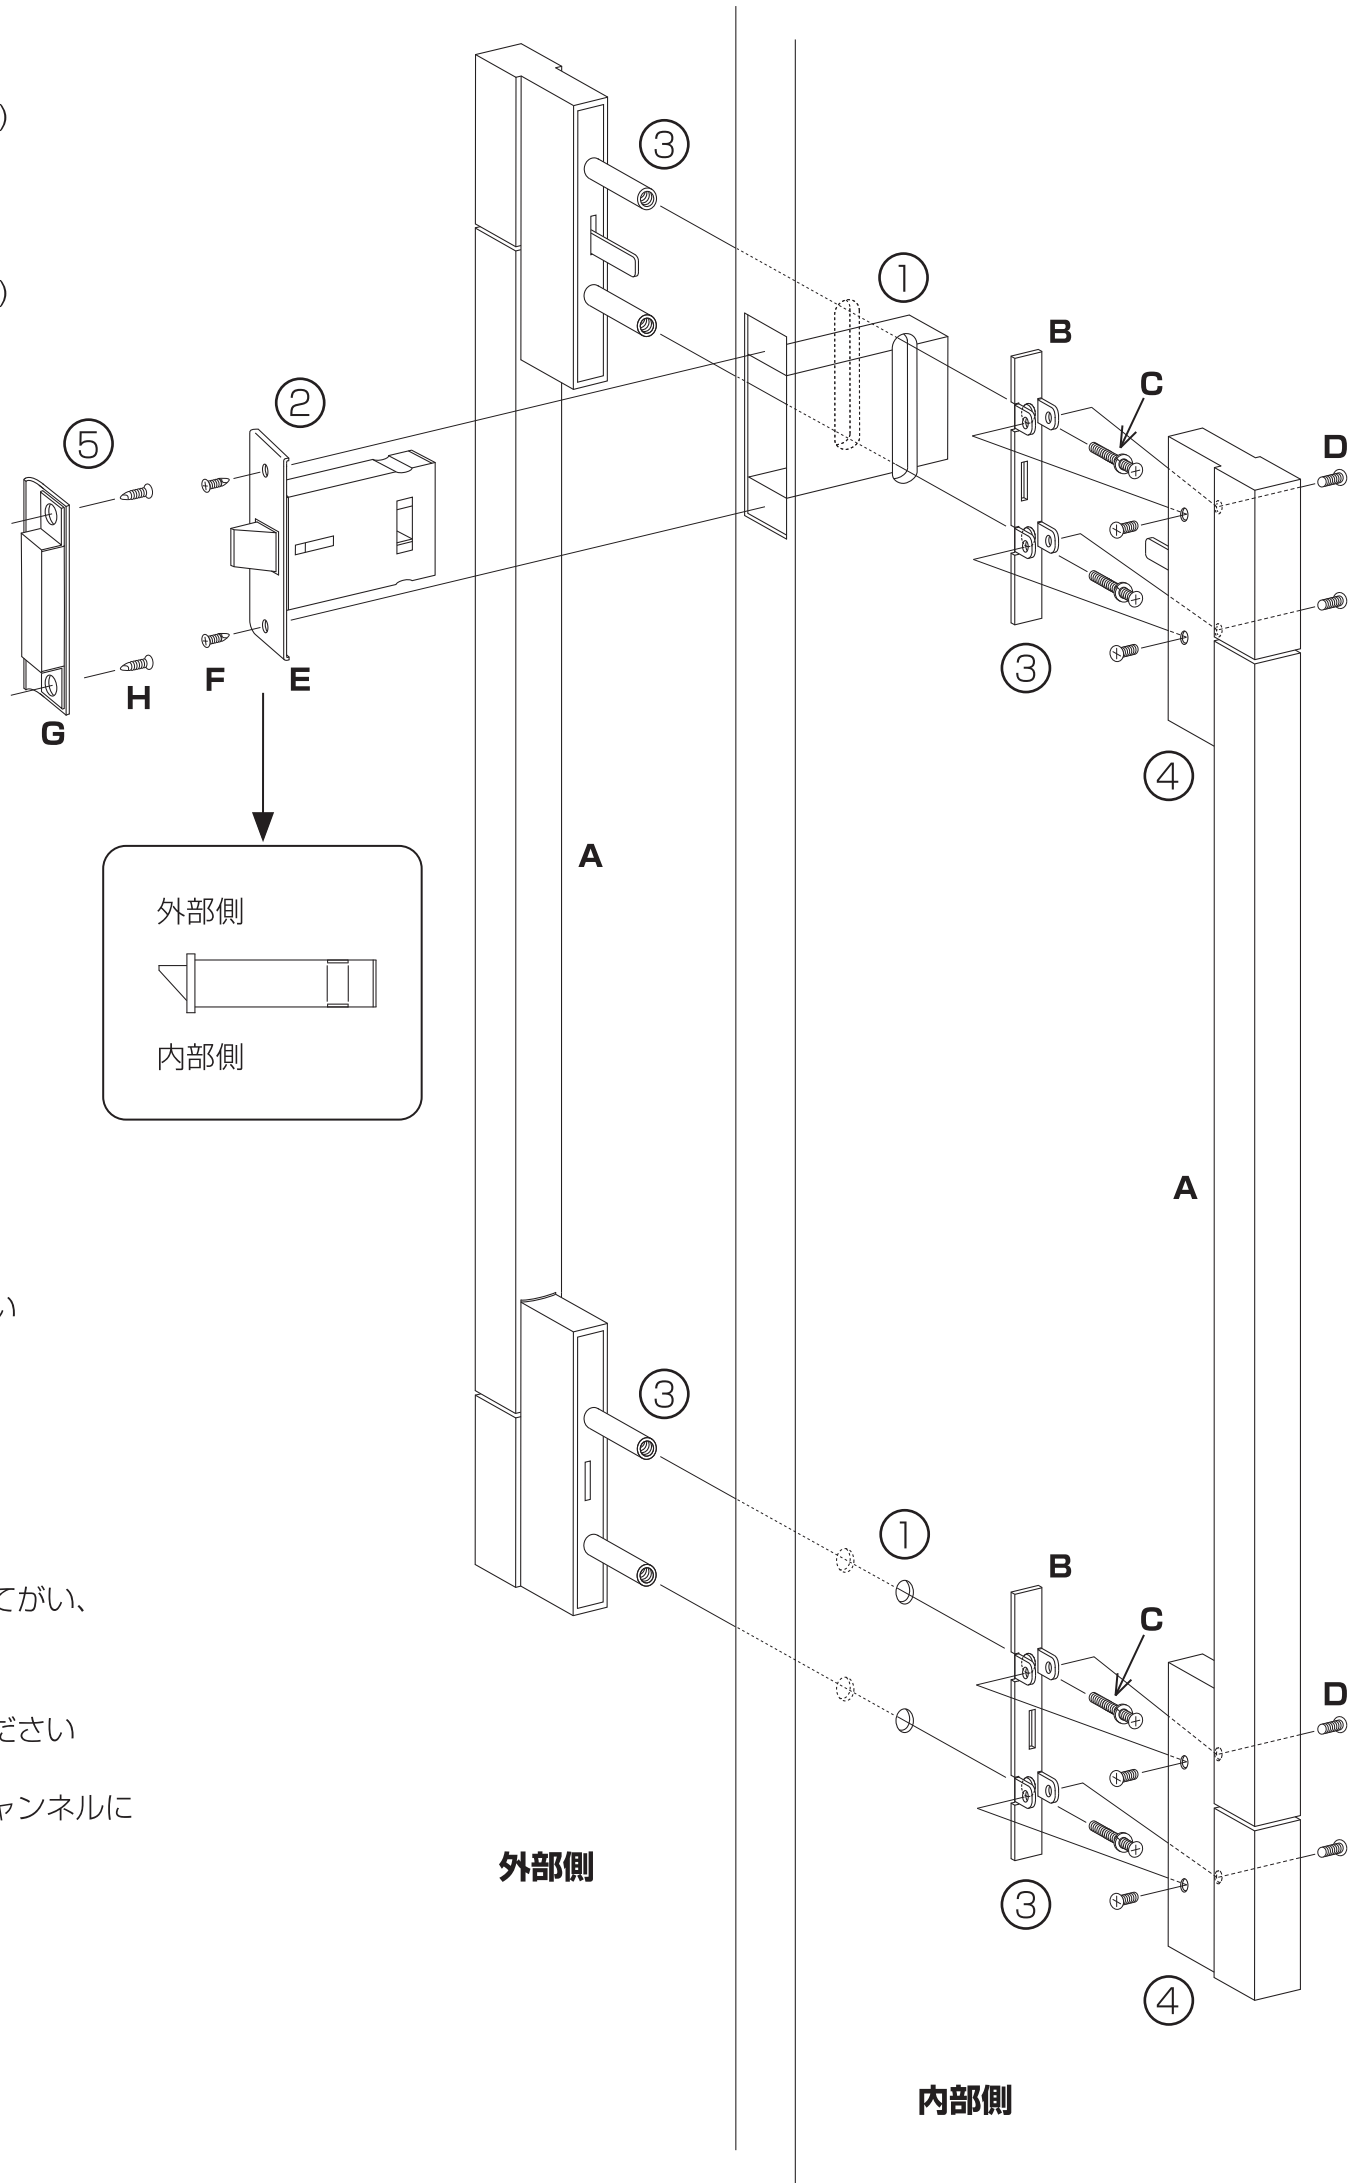

① 裏面の切力キ図に従ってドアを切り欠いてください

② ラッチの向きに注意しながら
錠前を取付ネジにて締め付ける
※扉に合わせてネジを選択してください

③ 外部側ハンドルのピースを切り欠き穴に差し込み、
内部側から上部チャンネル、下部チャンネルをあてがい、
ハンドル取付ビスにて締め付ける
注：チャンネルのスリット穴が、上部用は戸先側、
下部用は吊り元側にくるようにセットしてください

④ 内部側ハンドルの台座を上部チャンネル、下部チャンネルに
差し込み、ハンドル取付横ビスにて締め付ける

⑤ ストライクを取付ネジにて取り付ける
※扉に合わせてネジを選択してください

⚠ 注意・警告

- ・ 取付け後、必ず動作確認を行ってください。
取付けが不完全な場合、ガタツキ、外れにより
ケガをする恐れがございます。
- ・ ビスの緩みは、ガタツキや手を傷つける場合がありますので、
必ず最後まで確実に締めてください。