

この度は、ご購入いただきありがとうございます。取り付けの前に、この説明書を必ずお読みのうえ正しく取付けてください。

※本製品は内開きドア用です

梱包内容

A. プッシュプルハンドル(外部側用、内部側用 各1本)

B. 取付用チャンネル(上部用、下部用 各1個)

C. ハンドル取付ビス(M5×25 4本)

D. ハンドル取付横ビス(M4×8 8本)

E. 錠前 1個


F. 錠前取付ネジ

(スチール扉用M4×12 2本/木扉用φ3.8×25 2本)

G. ストライク(受け金具) 1個

H. ストライク取付ネジ

(スチール扉用M4×12 2本/木扉用φ3.8×25 2本)

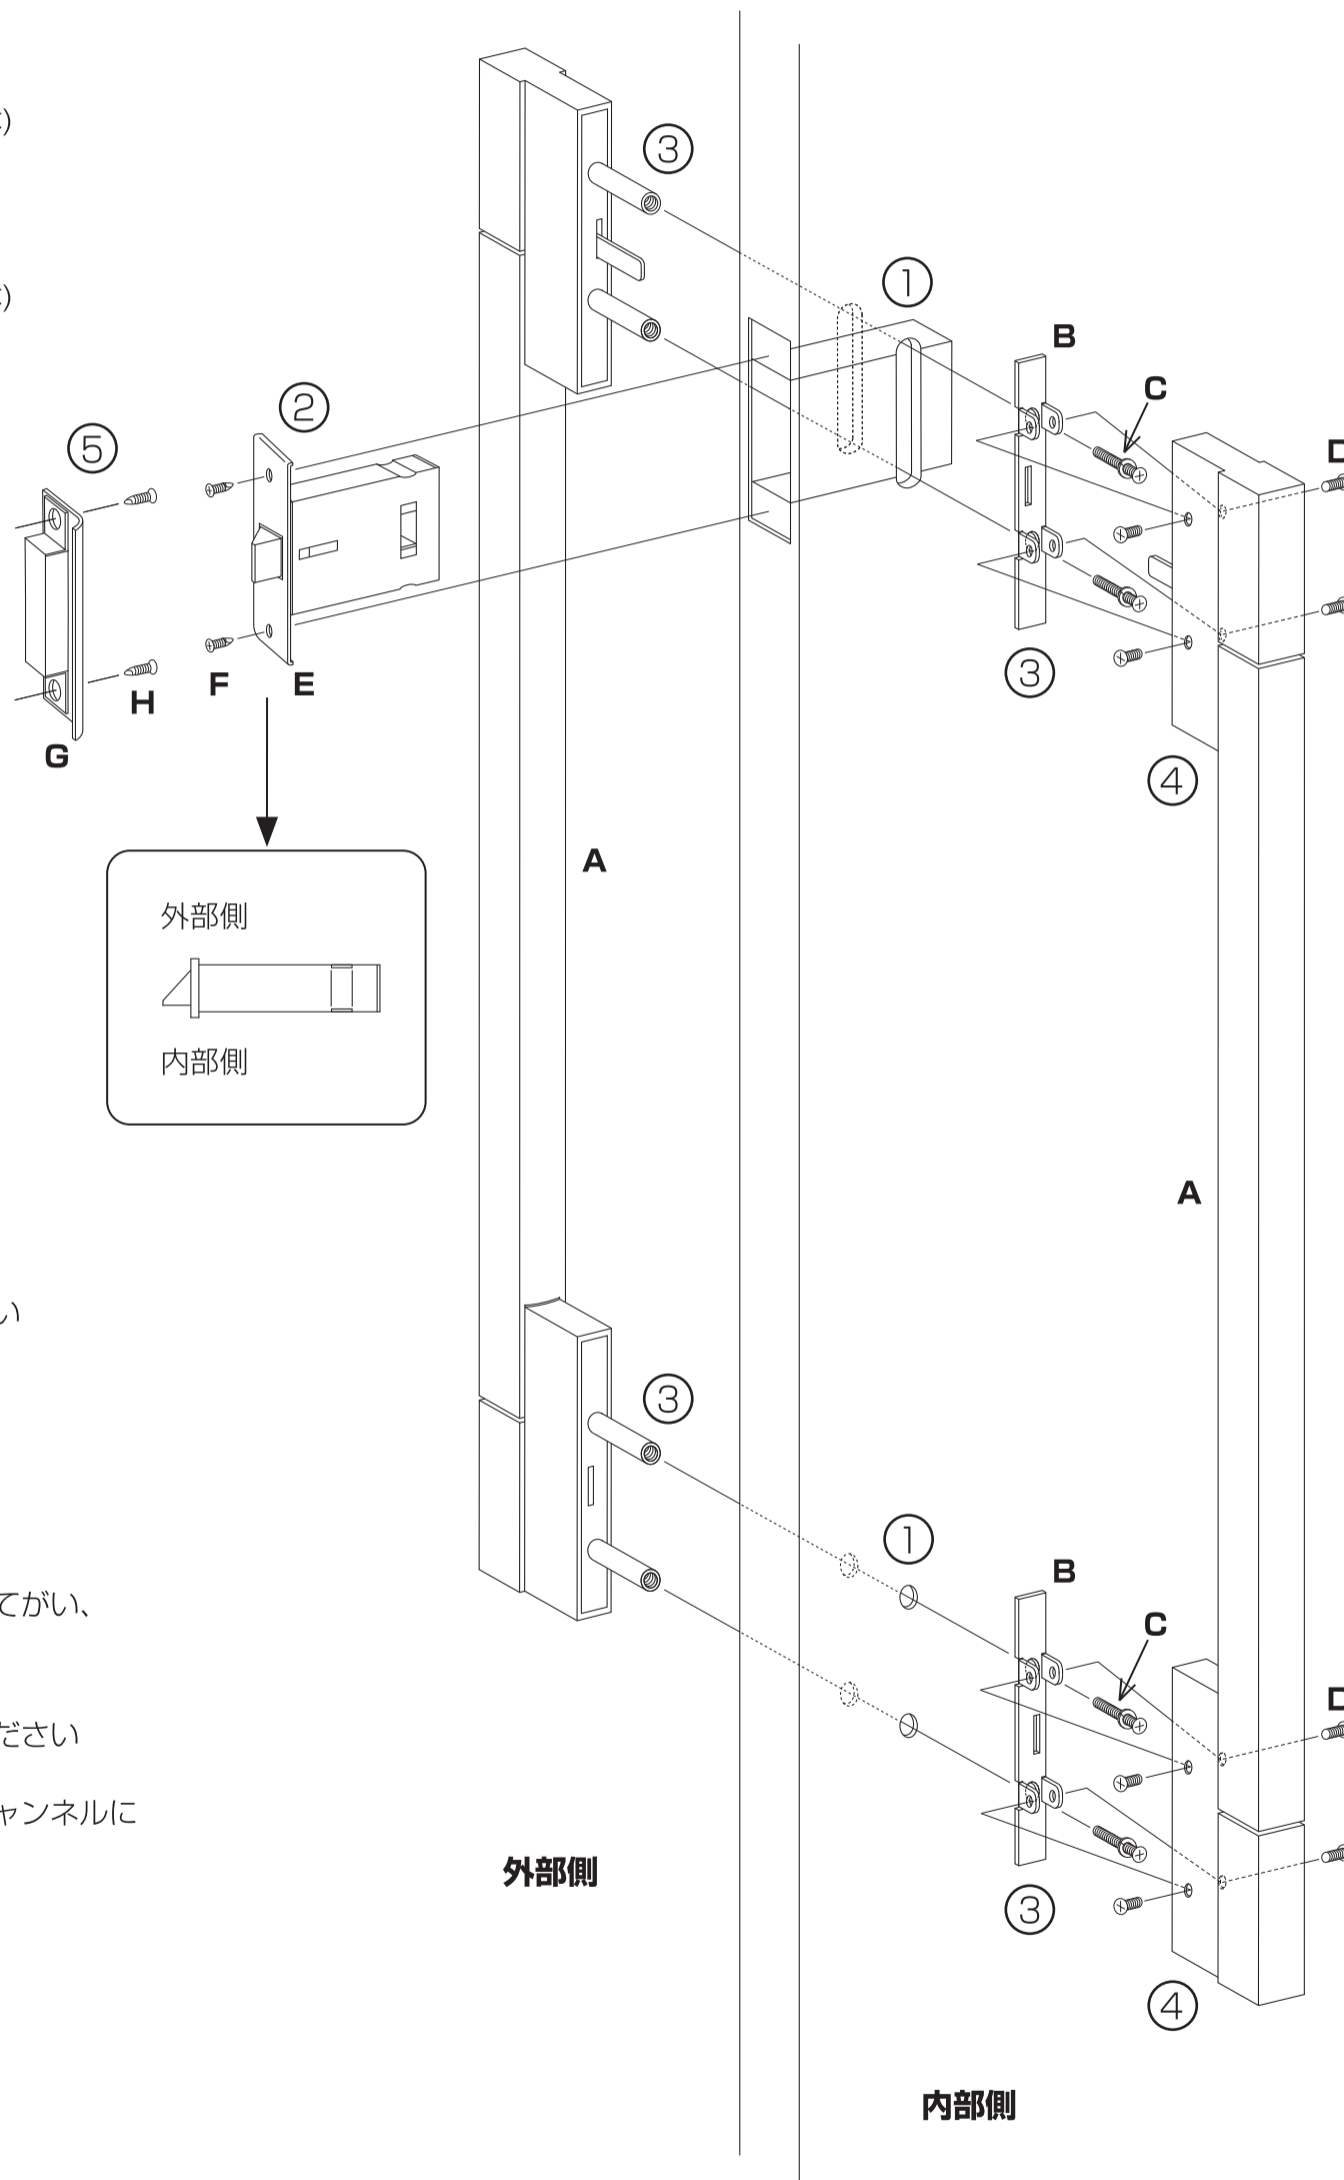

① 裏面の切力キ図に従ってドアを切り欠いてください

② ラッチの向きに注意しながら  
錠前を取付ネジにて締め付ける  
※扉に合わせてネジを選択してください

③ 外部側ハンドルのピースを切り欠き穴に差し込み、  
内部側から上部チャンネル、下部チャンネルをあてがい、  
ハンドル取付ビスにて締め付ける  
注：チャンネルのスリット穴が、上部用は戸先側、  
下部用は吊り元側になるようにセットしてください

④ 内部側ハンドルの台座を上部チャンネル、下部チャンネルに  
差し込み、ハンドル取付横ビスにて締め付ける

⑤ ストライクを取付ネジにて取り付ける  
※扉に合わせてネジを選択してください

⚠ 注意・警告

- ・ 取付け後、必ず動作確認を行ってください。  
取付けが不完全な場合、ガタつき、外れにより  
ケガをする恐れがございます。
- ・ ビスの緩みは、ガタつきや手を傷つける場合がありますので、  
必ず最後まで確実に締めてください。