



SNM(サニタリーミラー)/SNH(サニタリーフック) 取付説明

※下地内部の強度があるところにしっかり取り付ける事が大切です。

SNM-270
SNH-270

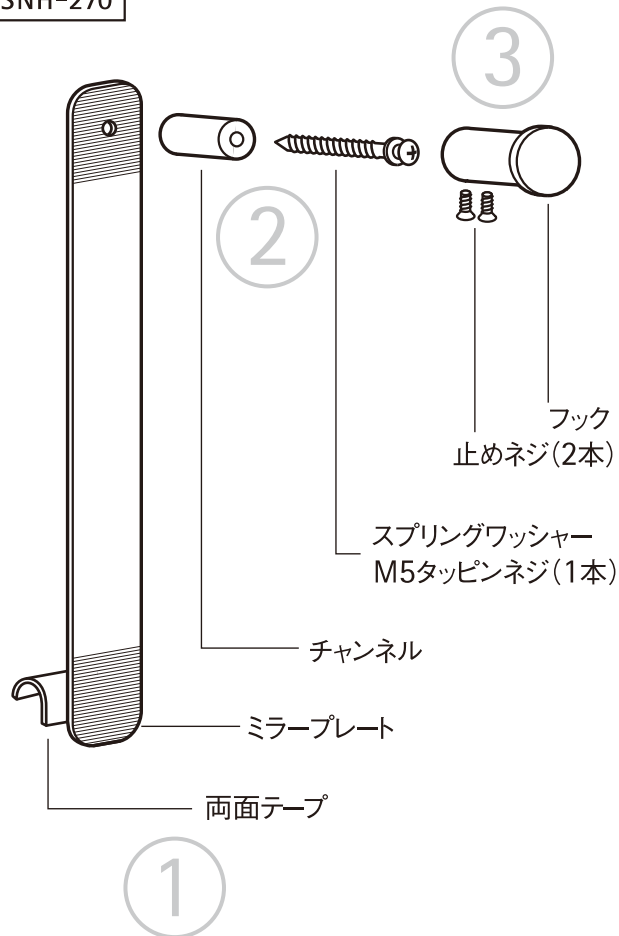

SNM-271

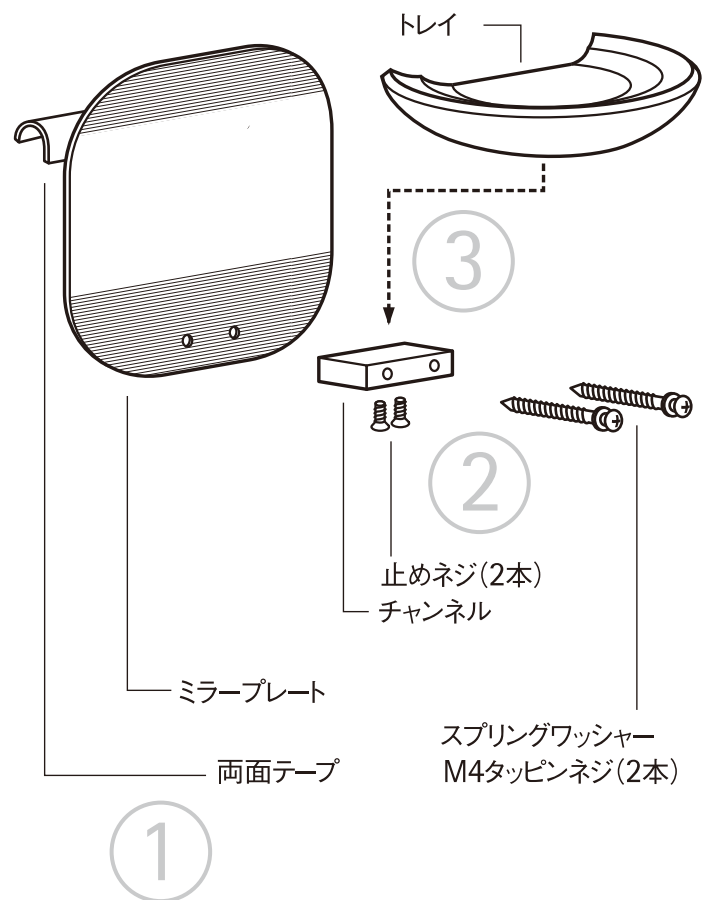

① ミラープレート裏面の両面テープの台紙をはがし、壁面に貼り付けてください。

※ 両面テープは強力ですので、位置決めは慎重に行なってください。

② チャンネルをはさみ、タッピンネジで壁面に固定させます。

③ チャンネルにフックまたはトレイをはめ込み、止めネジで固定します。

※ SNH-270(フック)については取付方法は同様ですが、ミラープレートはありません。

※ SNM-271についてはアルミトレイとステンレス(ミラープレート)が直接接触すると錆が発生しやすくなる為
ミラープレート下部のヘアライン面に保護シールを貼っています。はがさず、そのまま取付けてください。

ご使用上の注意

- ・SNM-270・SNH-270の最大耐荷重は5kg、SNM-271の最大耐荷重は10kgです。
- ・用途以外のご使用はお避けください。(ぶら下がったり、乗りかかったりしないでください。)
- ・確実に取り付いているか必ずお確かめください。
- ・お手入れはから拭きをお勧めしますが、汚れが落ちにくい場合は薄めた中性洗剤液で拭き取った後、洗剤液が残らないように水拭きした上で、から拭きしてください。
(酸性や塩素系洗剤、シンナー、ベンジン類はご使用にならないでください。)