


この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
お読みになられた後も、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

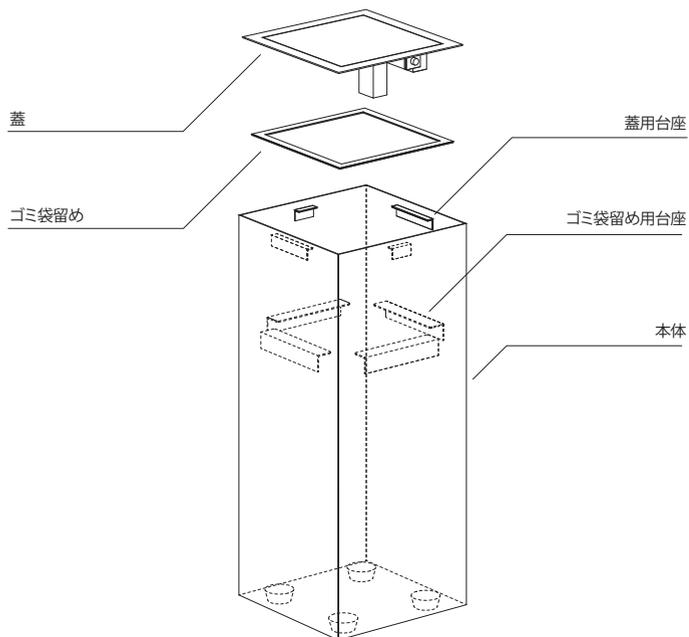

安全上の注意



注意


- ・ 落としたり物をぶつけたりしないでください。(破損の原因)
- ・ 不安定な場所に置かないでください。(けがの原因)
- ・ 鋭利な部品や角部があります。取扱時にご注意ください。(けがの原因) 特に本体内部には袋をセットするためのゴミ袋留め用台座がついておりますので、ゴミ袋の出し入れの際に手を引っ掛けないようご注意ください。
- ・ お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉などは使用しないでください。(変色・材質劣化の原因)
- ・ 金属たわしやナイロンたわしは使わないでください。(傷の原因)

お手入れ方法


- ・ 本体の汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ります。汚れがひどいときには、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取った後、洗剤が残らないように水拭きした上で乾拭きしてください。
- ・ 酸性洗剤や塩素系洗剤はご使用にならないでください。
- ・ 埃が積ると錆が出やすくなりますので時々埃を取り除いたり、柔らかい布などで拭いたりしてください。

使用方法


- 1** ゴミ袋留めの内側に市販の5ℓ程度のゴミ袋の口を通します。

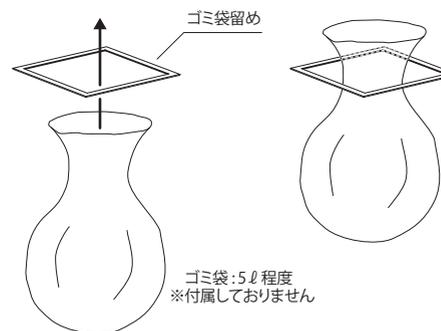


- 2** ゴミ袋の口部分をゴミ袋留めに外側から巻き込み包みます。

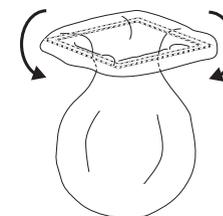

- 3** 2の状態で本体の中に入れ、内部のゴミ袋留め用台座に乗せた後蓋を蓋用台座にセットします。

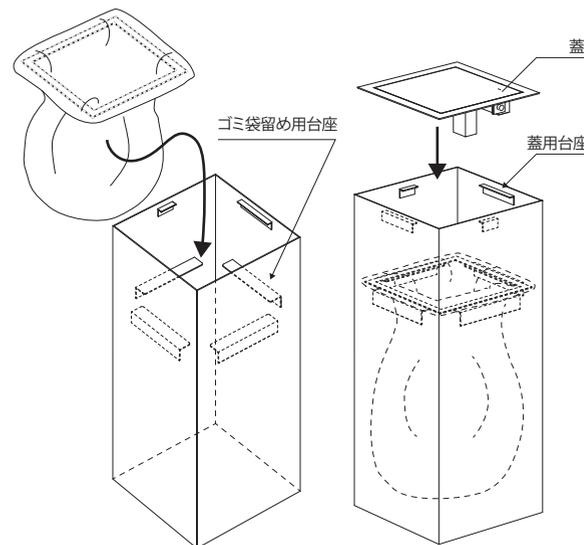

- 4** 蓋を押し、作動に支障がないか確認した後、ご使用ください。
※蓋は半回転式になっております。
蓋を押し込みながらゴミを捨ててください。

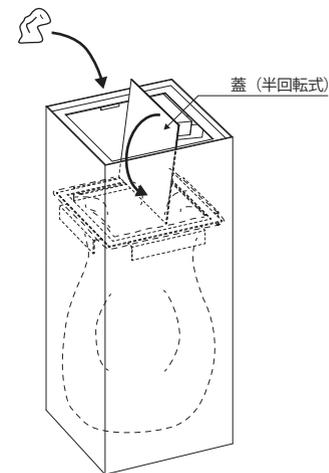

- 5** 中のゴミが一杯になる前に袋ごと地域に定められた処理を行ってください。
※ゴミ袋は取付の逆手順で外してください。