


スイッチボックス USB-100 取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書は、本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な事項を掲載しています。
設置に先立ち、本書をよくご確認いただいた上で正しく施工していただき、
施工完了後は実際にご使用になるお客様へ本書を確実にお渡しください。

警告、注意事項

本製品を安全にお使いいただくため、下記記述内容を必ずお守りください。本書では、警告、注意事項を表示しています。
これは、本製品を安全に正しく操作、ご使用いただく事でご使用者や周囲の方々が被る恐れのある事故、
また、周囲にある物品への損害を未然に防ぐためであり、内容をよくお読みになり、ご理解いただくようお願いいたします。

各部名称 ※梱包を開け、中身を必ず確認してください

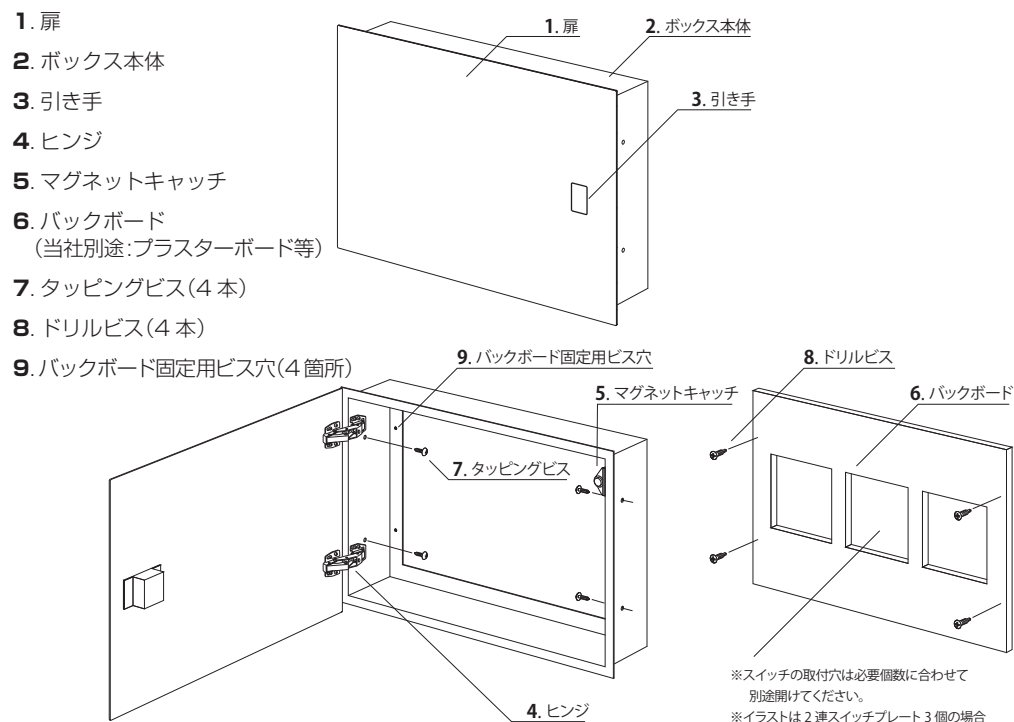


お手入れ方法

- ・お手入れには乾いた柔らかい布をご使用ください。
- ・汚れが落ちにくい場合、薄めた中性洗剤液に浸した布で拭き取った後、洗剤液が残らないよう拭き取ってください。
（シンナー、アルコール、ベンジン、石油、みがき粉などは塗装面を痛めますのでご使用にならないでください）
- ・漂白剤を使用するとツヤの変化や変色が生じる場合があります。
- ・製品の取付ネジが緩んでいないことを定期的に確認してください。
万一、緩んでいた場合は締め直してください。
ネジが緩んだままでの使用は、故障や破損及びケガの原因となる恐れがあります。


取付方法

1 壁面にPB開口を開ける


※下記PB開口および取付下地位置はUSB-100-430を
取り付けた場合のサイズとなっております。
サイズ変更の際の各寸法については、
営業担当までお問い合わせください

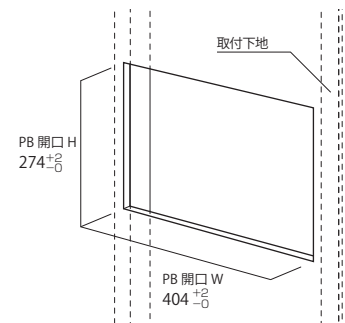


3 ボックス本体を壁の開口にはめ込み 内側より付属の7.タッピングビスで 取り付ける。

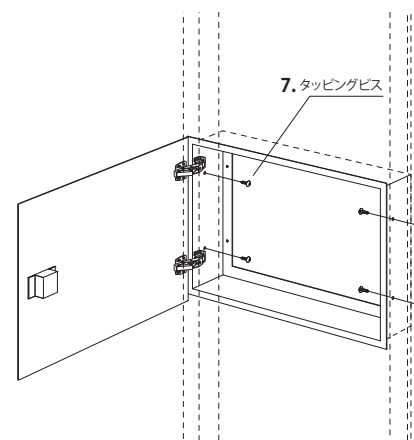


2 ボックスから5.マグネットキャッチを外す

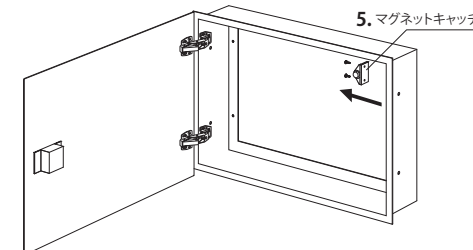

4 6.バックボードをはめ込み

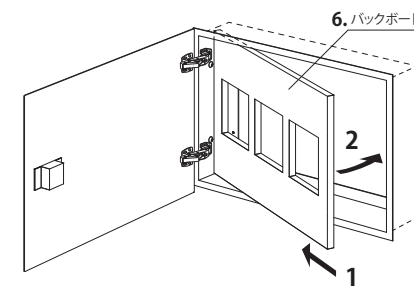

5 6.バックボードを8.ドリルビスでボックスの 9.バックボード固定用ビス穴に固定し、 スイッチの結線およびプレートを取り付けた後、 2ではした5.マグネットキャッチを取り付ける。

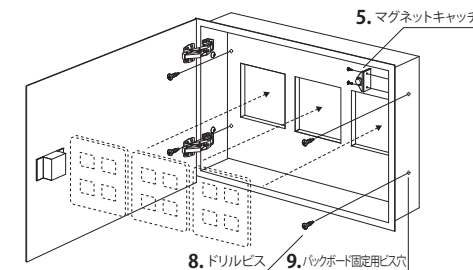

たわみ コーナの直角度 倒れ

ボックスが変形しないように取り付けてください。