

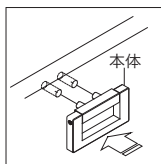


ATH648


取付に関するご注意 

- 取付けの際は、説明書(本紙)をご確認の上、正しく施工してください。また、取付け後に必ず動作確認をしてください。
- 切力キ寸法より大きな穴を開けると、把手にガタツキが発生することがあります。
- フラッシュ構造の扉の中空部分には取付けないでください。

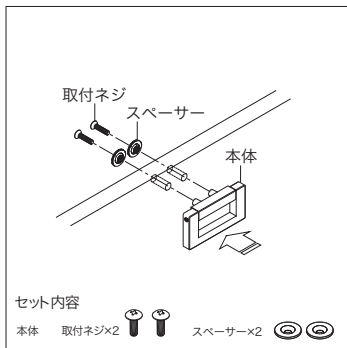


1

ドアに取付穴をあけ、本体をはめ込む。
※右記切力キ図参照。

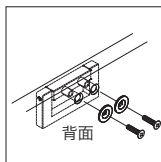

2

本体の背面からスペースと取付ネジで本体を固定する。

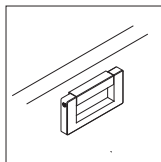

切力キ図

ATH648

