


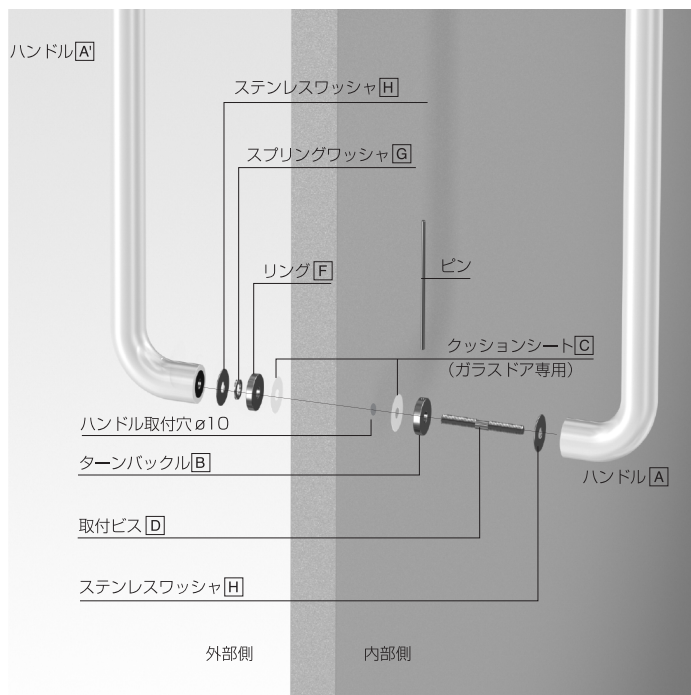


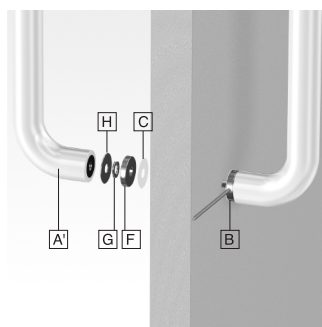

※クッションシートはガラスドア以外には使用しないでください。ドア表面材などを変色させる恐れがあります。

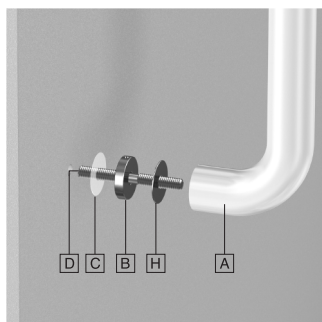

設置の際、ドアハンドルに印した**赤マーク**の位置により取付ビス[D]の回転方向が変わります。
 ※**赤マーク**は左ビス用穴（ターンバックルは内部側に使用）
 ※取付ビスが入らない場合はビスを逆方向に差し込んでください

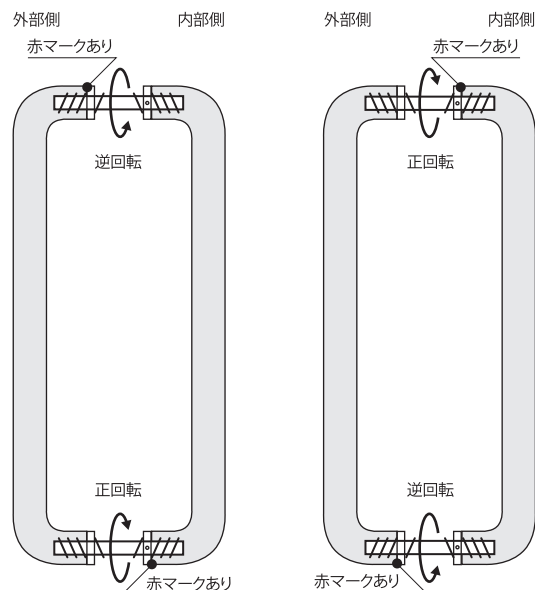

1

注) ハンドルは2ヶ所止めとなっておりますので、下記の作業はそれぞれ交互に行ってください。

フレーム・フラッシュドアの場合

ハンドル[A]に、ステンレスワッシャ[H]・ターンバックル[B]の順にセットしたビス[D]を二山ほど仮止めする。

ガラスドアの場合

プロテクトゴムをガラスドアの取付穴にセットした後、ハンドル[A]に、ステンレスワッシャ[H]・ターンバックル[B]・クッションシート[C]の順にセットしたビス[D]を二山ほど仮止めする。

① プロテクトゴム

2

内部より①の状態ではハンドル取付穴にビスを差し込む

内部より①の状態ではプロテクトゴムの穴にビスを差し込む

3

ドア面（外部側）より出たビスにリング[F]・スプリングワッシャ[G]・ステンレスワッシャ[H]の順にセットし、ハンドル[A]のビス穴にビスが入るようにあてがい、ターンバックル[B]にピンを差し込み仮止めした方向にまわし締めつめる。

ドア面（外部側）より出たビスにクッションシート[C]・リング[F]・スプリングワッシャ[G]・ステンレスワッシャ[H]の順にセットし、ハンドル[A]のビス穴にビスが入るようにあてがい、ターンバックル[B]にピンを差し込み仮止めした方向にまわし締めつめる。

注) スプリングワッシャ[G]は、リング[F]のくぼみにセットしてください。(リングの向きに注意)