
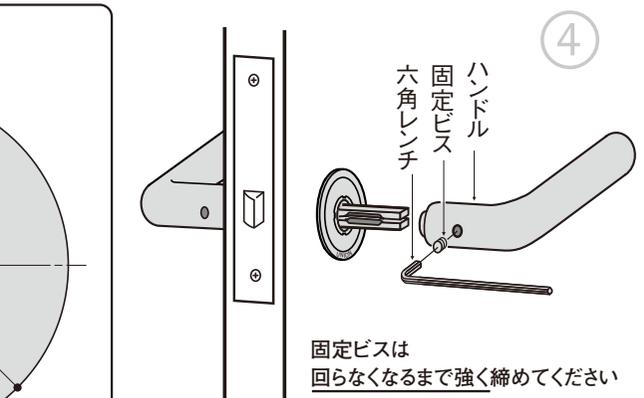
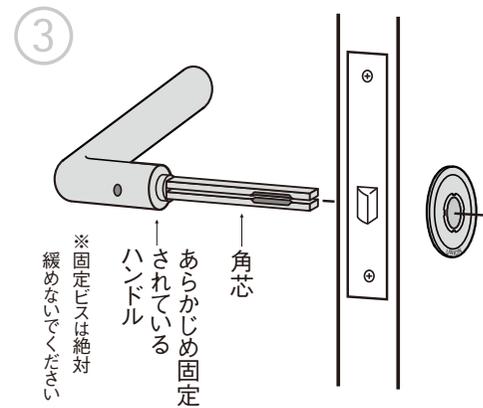


コーディネートプレート CP27 組み合わせレバーハンドル 取付説明

- ① 外部用のベースプレートにピースをしっかりと固定し、フタをするようにカバープレートに合わせて、樹脂スリーブでパチンと音がするまで押し留めてください。
※ カバープレートは仕上げされた面を表にしてください。
- ② 内部側にもう一つのベースプレートをあてがい、引足ネジで内部側から外部側と固定したあと、樹脂スリーブでカバープレートを留めてください。
- ③ あらかじめ固定されているハンドルの角芯を、外部側から座金の穴に差し込んでください。
- ④ もう一方のハンドルを角芯に差し込み、六角レンチで固定ビスを回し固定してください。

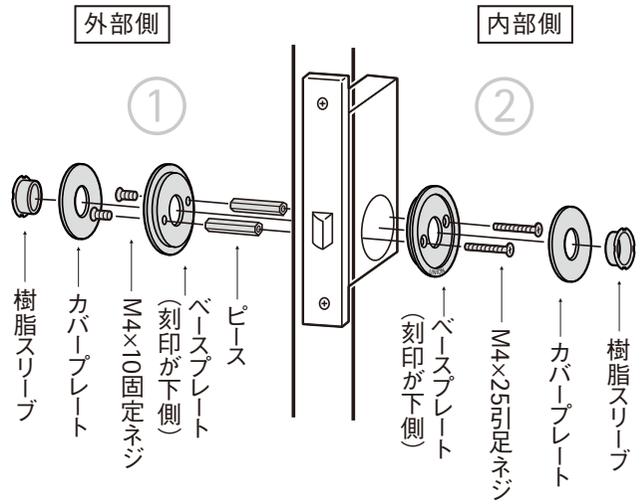

※コーディネートプレートCP27の切りカキは $\phi 46$ mm穴となりますので、一般レバーハンドルの切りカキでは取り付けできません。また、対応扉厚は36mm以上になります。

ご注意

- ※最後に必ず六角レンチが回らなくなるまで強く締めつけてください。
- ※当商品は箱に記載された扉厚用になっております。表記以外の扉厚に使用しないでください。

⚠安全に関するご注意

ハンドルのガタつき及び抜けの原因になり、けがをしたり部屋に閉じ込められる場合がありますので、必ず注意事項をお守りください。

切りカキ(原寸)

