




1. 取付穴をあける。
錠本体の彫込み、及び取付穴を下图
切込型紙に従ってあけて下さい。

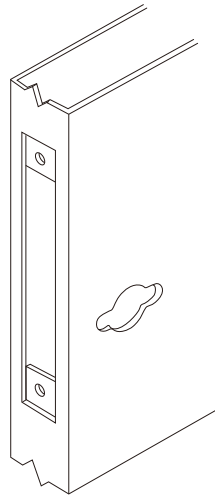


2. ケースを取り付けて下さい。
反対勝手の場合はラッチを反転させ
て下さい。

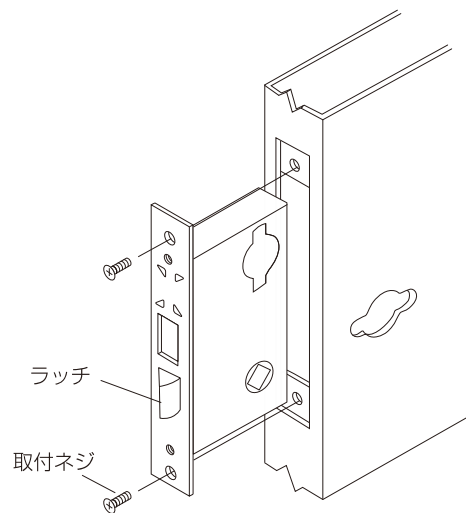

3. 丸座又はエスカチオン（化粧座）を取り付ける。

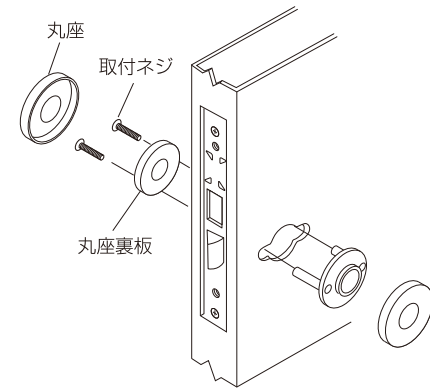

4. ノブを取り付ける。

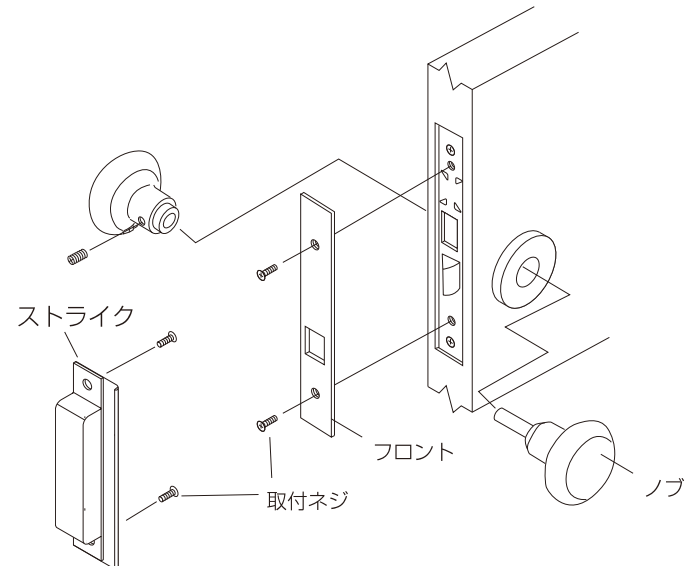

5. フロント、ストライクを取り付ける。
フロントをフロント裏板に取り付けて下さい。
ストライクは下图「ストライクの縁」の線を合わせて
扉枠を切込んで取付けて下さい。

