


UK788(MES11001/MES12001) UK789(MCS11001)取付説明書


取説番号 838RC902

該当製品品番	錠前商品コード	対応ドア厚 (単位 mm)
UK788	MES11001	38以上～42未満
	MES12001	42以上～46未満
UK789	MCS11001	40


1. 取付穴をあけてください。
錠本体の彫込、および取付穴を右図または裏面の切込型紙に従ってあけてください。




2. ケースを取り付けてください。
扉勝手に合せ、ラッチを反転させてください。

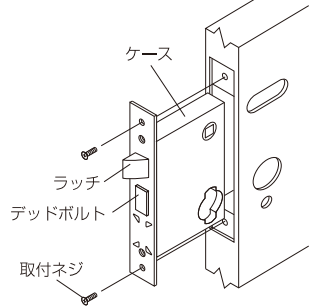

3. [UK788の場合]
化粧座を取り付けてください。化粧座は引足ネジで固定します。
③サムターンツマミはデッドボルトが引き込んだ状態で垂直になるように取り付けてください。
また、表示窓の色はデッドボルトが引き込んだ状態で青色になるように取り付けてください。

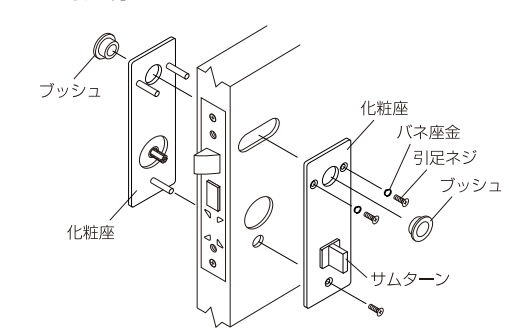


[UK789の場合]
化粧座とシリンダーを取り付けてください。化粧座は引足ネジで固定します。
化粧座の上にシリンダーを載せた状態でケースに挿入し、シリンダー固定ピンをフロント裏板と面一になるまで差し込んでください。
シリンダーはMIWAマークが上になるように挿入してください。
③サムターンツマミはデッドボルトが引き込んだ状態で垂直になるように取り付けてください。

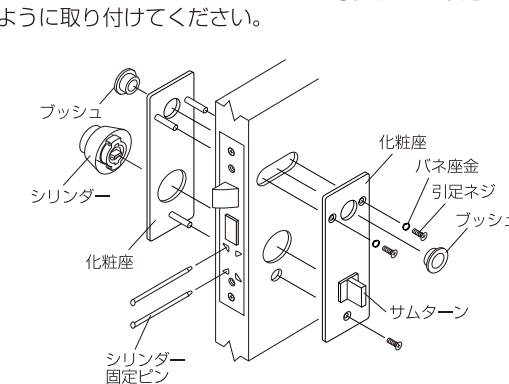


4. ブッシュをセットしてください。

5. ノブを取り付けてください。
③1)最後に必ず六角レンチを右図のように差し込み、固定ネジが回らなくなるまで強く締め付けてください。
2)角軸付ノブの固定ネジは、絶対にゆるめないでください。
3)当製品は指定された扉厚用にセットされています。
指定以外の扉厚には使用しないでください。


!安全に関するご注意!
製品のカタツキおよび抜けの原因になりケガをしたり部屋に閉じ込められる場合がありますので、上記注意事項を必ずお守りください。

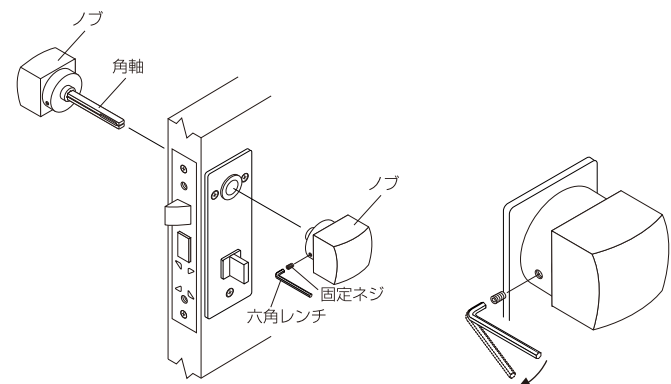

6. フロント、ストライクを取り付けてください。
③フロントの文字が天地逆向きになるように取り付けてください。
ストライクは右図または裏面にあるストライクの縁の線を合せて扉枠を切り込んで取り付けてください。

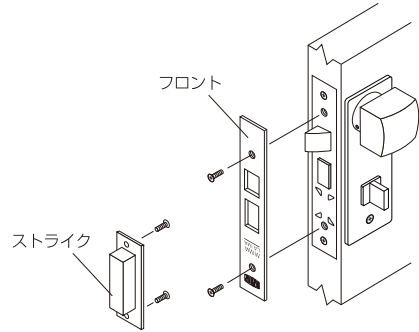

右勝手

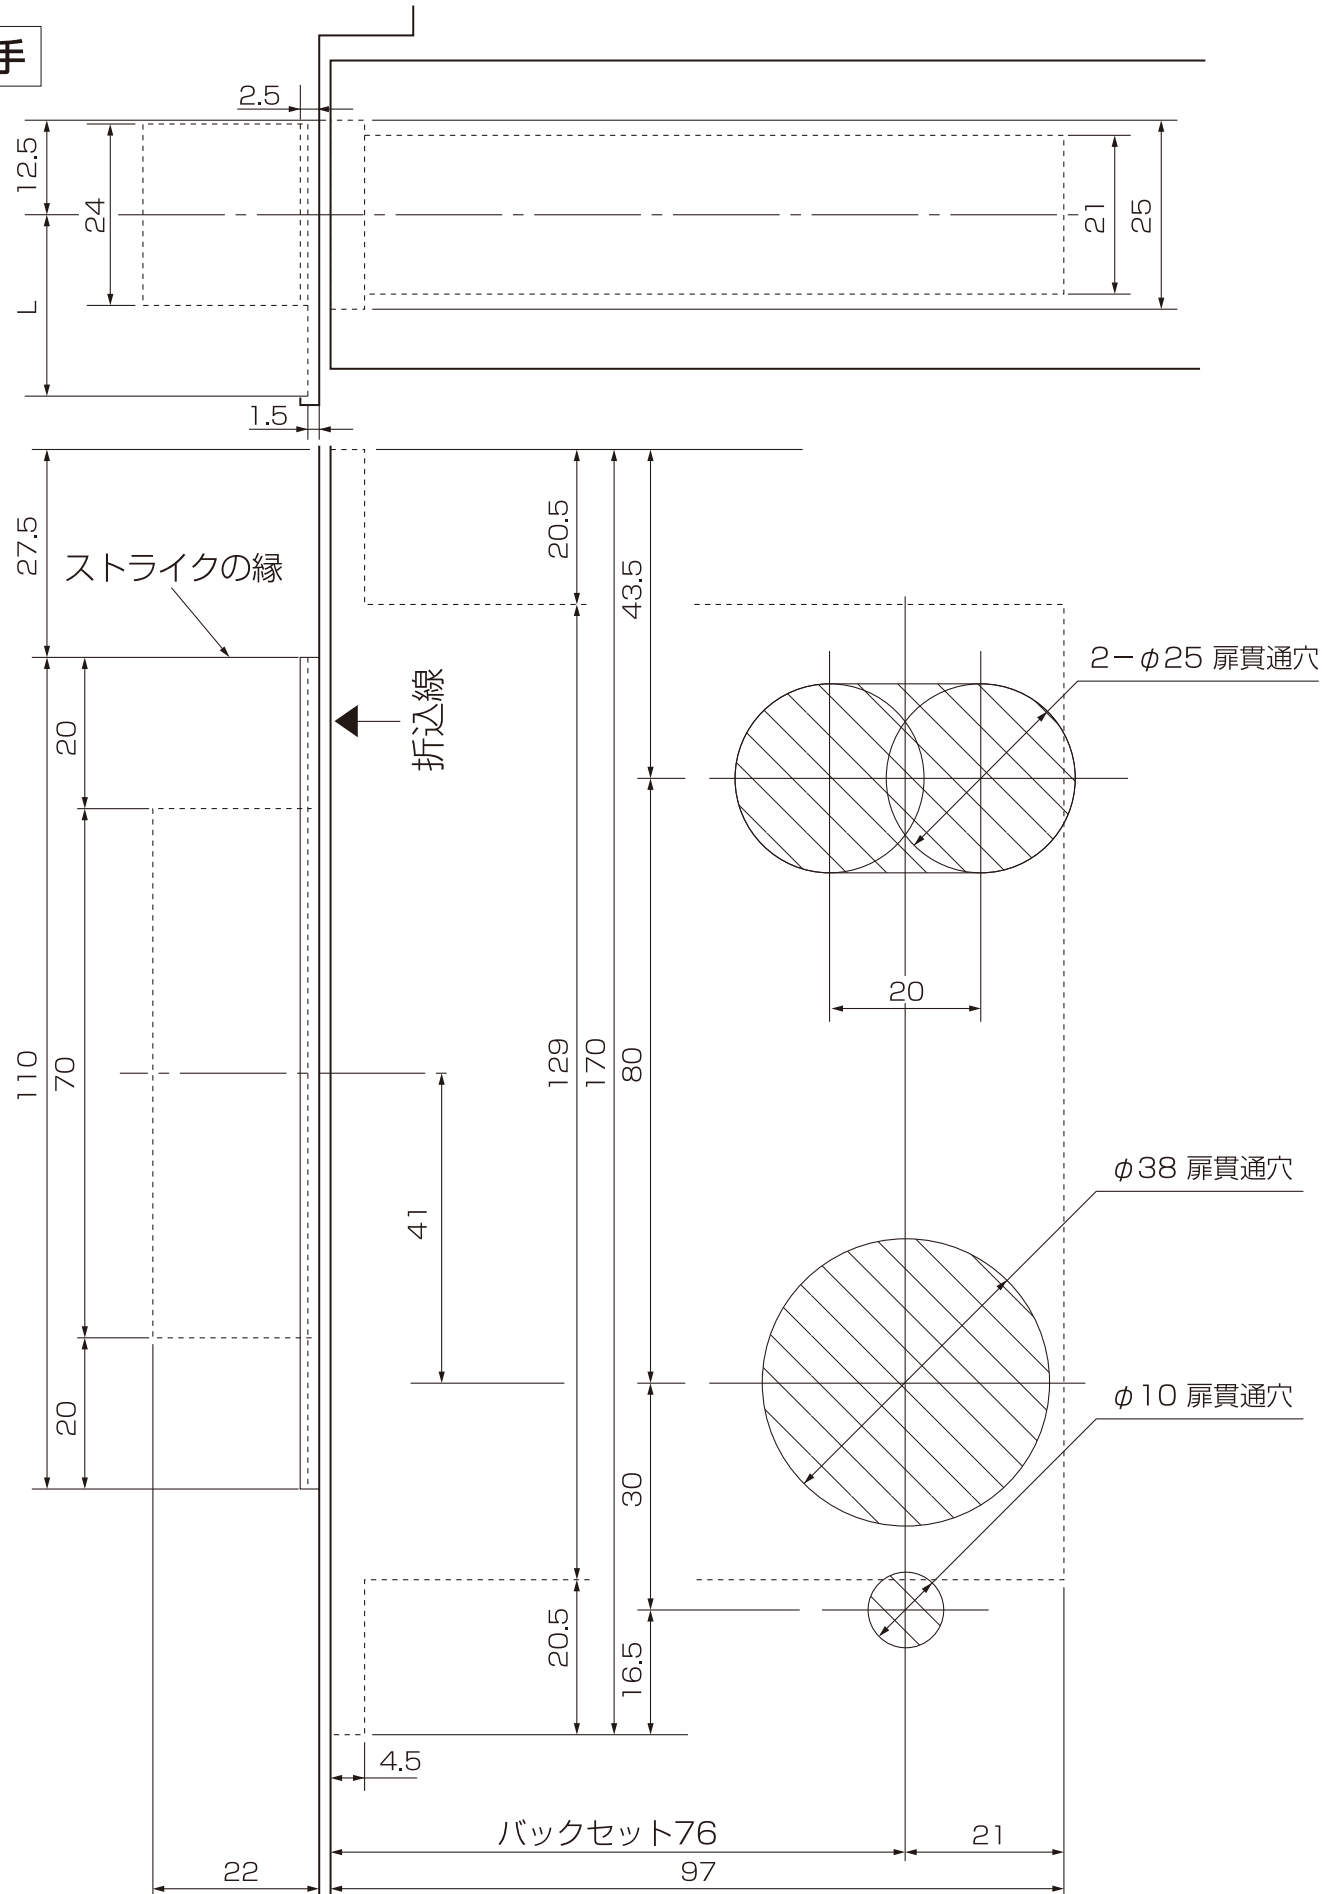

左勝手

