


タッチシステム ULST700 / ULST800 取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取付・取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
この取付・取扱説明書は必ず保管してください。

梱包内容・各部名称 ※梱包を開け、中身を必ず確認してください

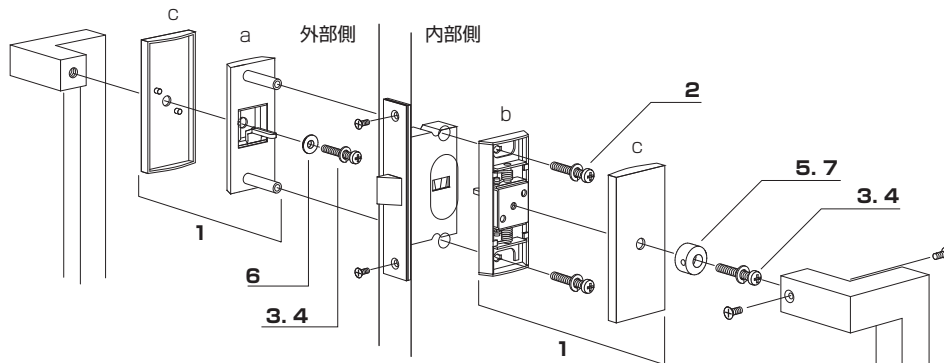

1. プッシュプレート本体

- a ベースプレート(外部用)×2【本体セット用ビス管付】
- b ベースプレート(内部用)×2【ハンドルセット用タップ加工あり】
- c ハンドル座カバー ×4

2. 本体セット用ビス M5×30 4本

3. ハンドルセット用ビス 外部用(M6×15 ナベ/M8×15 ナベ 各2本) 内部用(M6×25 ナベ/M6×25 サラ 各2本)

4. スプリングワッシャー (M6用×6/M8用×2)

5.M8 コロ用スペーサー ×2

6. 外部用 M6 ビス用スペーサー ×2

7. サラビス用歯付座金(M6用×2/M8用×2)

⚠ 設置に関するご注意

- ・屋外や水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。
製品に変色やサビが発生する恐れがあります。

⚠ 警告

- ・説明書をご確認のうえ、正しく組み立ててください。
また、組み立て後、必ず製品の動作確認を行ってください。
組立が不完全な場合、ガタツキ、外れによるケガをする恐れがあります。
- ・製品の組み立て時に、指を挟まない様注意してください。
- ・必要以上に荷重をかけますと部品が折れ、ケガの原因になりますので、ご注意ください。
- ・製品を安全にご利用いただき、お客様や他の人への危険や損害を未然に防ぐために、
製品は正しくお使いください。取り扱いを誤ると、事故や故障の原因になります。

ドアハンドル製品に梱包されている取付ビスにより、4 タイプの取付方法になります。

裏面記載の取付断面図をご確認の上、該当する取付方法を選択してください。


⚠ ドアハンドル製品に梱包されている取付ビスは使用しません

取付説明

1 外部用ハンドルとハンドル座カバー及び

ベースプレート(外部用)を固定してください。(2箇所)

※ハンドル座カバーが垂直になるよう固定してください。
トリガーが多少干渉します。

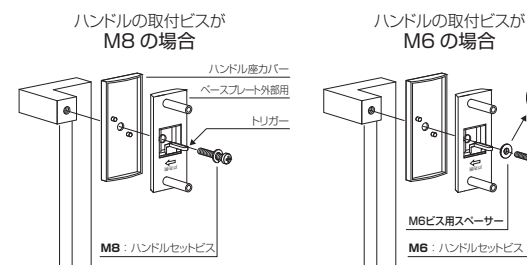


2 1で組立てた外部用ハンドルとプレートのセットと

ベースプレート(内部用)を本体セット用ビスで扉に

固定してください。


※扉に取付ける際ベースプレート本体裏側に刻印された
【戸先側の矢印】の向きをご確認ください。

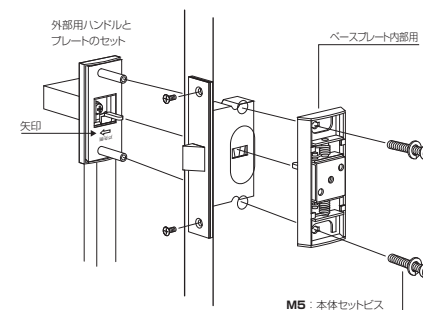

3 ベースプレート(内部用)にハンドル座カバーをあてがい

ドアハンドル付属のコロを用いて固定してください。

※ハンドル座カバーが垂直になるよう固定してください。

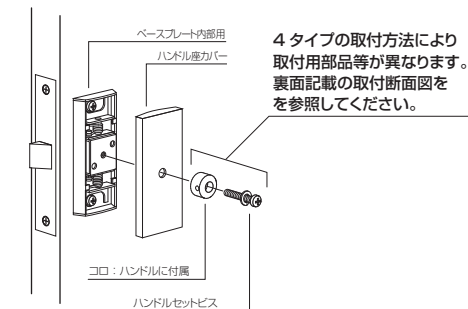


4 タイプの取付方法により
取付用部品等が異なります。
裏面記載の取付断面図を
を参照してください。

4 内部用ハンドルをコロにセットし、横ビスにて

確実に固定してください。

取付完了後、ハンドルを押す又は引くことでラッチが
倒れて、錠前が正常に作動することを確認してください。

⚠ ラッチの作動に不具合があると、扉が開かなくなる
恐れがあります

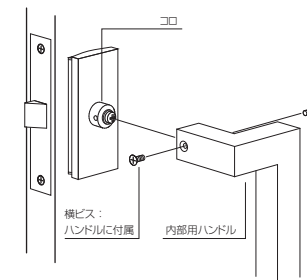


お手入れ方法


- ・お手入れには乾いた柔らかい布をご使用ください。
- ・汚れが落ちにくい場合、薄めた中性洗剤液に浸した布で拭き取った後、洗剤液が残らないよう拭き取ってください。
(シンナー、アルコール、ベンジン、石油、みがき粉などは塗装面を痛めますのでご使用にならないでください)
- ・漂白剤を使用するとツヤの変化や変色が生じる場合があります。
- ・製品の取付ネジが緩んでいないことを定期的に確認してください。
万一、緩んでいた場合は締め直してください。
ネジが緩んだままでの使用は、故障や破損及びケガの原因となる恐れがあります。

扉切りカキ図

ULST700

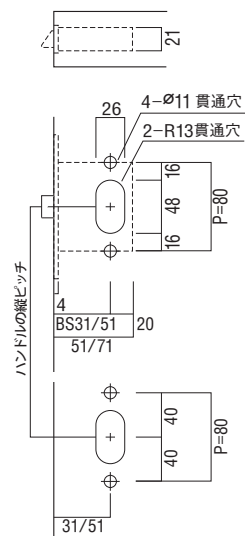


ULST800

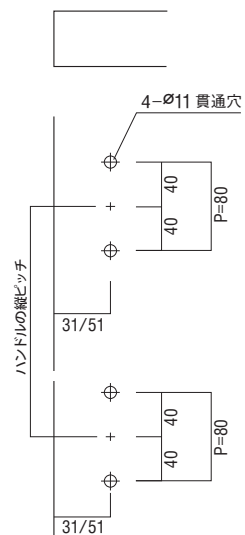


取付断面図


ドアハンドルの取付ビスが【M8/ナベ頭】

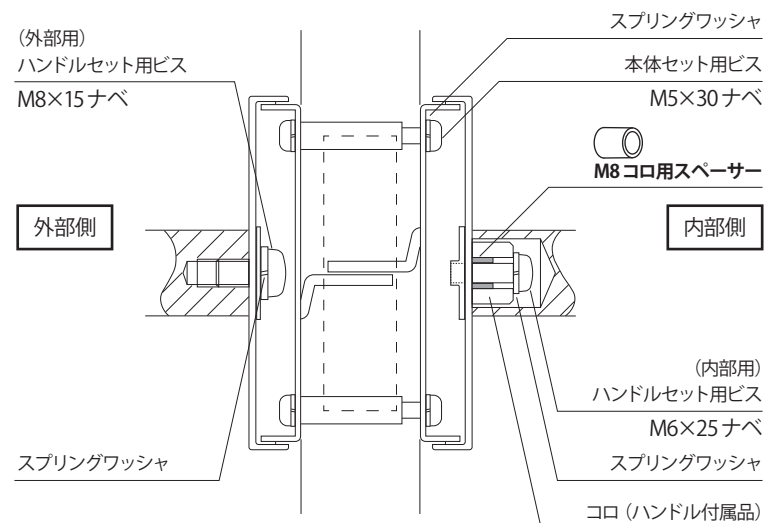

ドアハンドルの取付ビスが【M8/サラ頭】

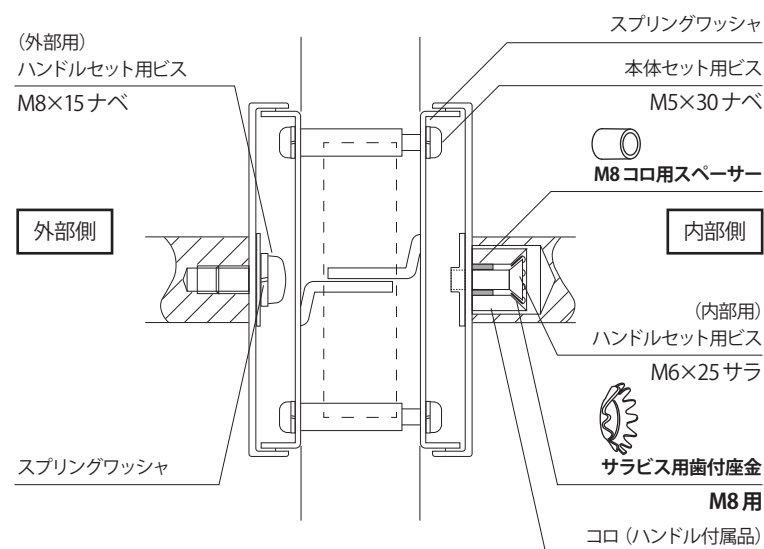

ドアハンドルの取付ビスが【M6/ナベ頭】

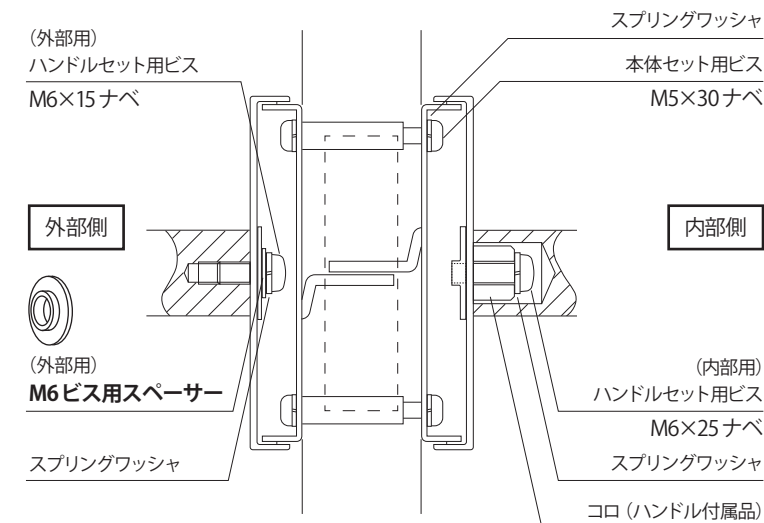

ドアハンドルの取付ビスが【M6/サラ頭】

