

「アートセーフ」ご注文例
ART safe product ordering example

【例】
G2750-31-010-L452+TS-BASE-HLNとは、
ドアハンドルG2750-31-010-L452の内部側の足部に
手すり専用ユニットTS-BASE-HLNを
セットした製品です。

Example
G2750-31-010-L452+TS-BASE-HLN is the product which
set exclusive unit "TS-BASE-HLN" for use of the handrail
to the foot part of the internal side of door handle
G2750-31-010-L452.

G2750-31-010-L452(内部片面)

ドアハンドルの品番
Code number
+
TS-BASE-HLN
ベース(手すり専用ユニット)
BASE(Unit for Handrails)




- 1 アートセーフ対応製品の中より好きなドアハンドルを選びます。
Choose your favorite Door Handle from the products compatible with Art Safe.
- 2 ドアハンドルに組み合わせるベースを選びます。
Choose a routing base for the Door Handle.
- 3 【例】を参考にした品番でご注文ください。
Order with the part number referring to the example.

「アートセーフ」価格の計算式は下記の通りです Calculating the price of Art Safe is as follows:

【内部片面(ドアハンドル表示価格 × 0.75)】 + 【TS-BASE 価格 × __ 個】

[Interior side (Door Handle display price x 0.75)] + [TS-BASE price x __ units]

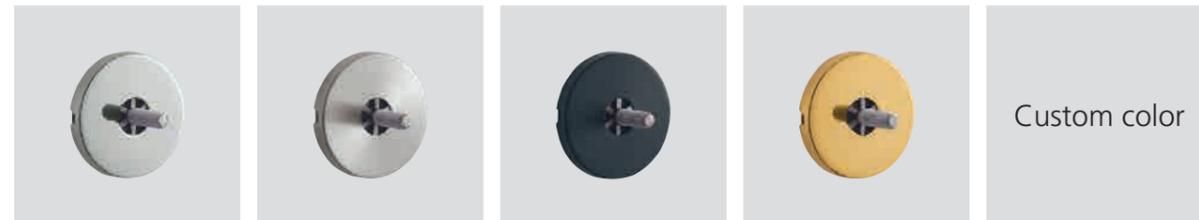

TS-BASE


TS-BASE-MIR 1個1piece ¥1,600 ステンレス ミラー Stainless Steel, Polished	TS-BASE-HLN 1個1piece ¥1,600 ステンレス ヘアライン Stainless Steel, Hairline	TS-BASE-MBLK 1個1piece ¥2,200 ステンレス ユニミスト®マットブラック Stainless Steel, Unimist® Mat Black	TS-BASE-GLD 1個1piece ¥2,750 ステンレス ゴールド Stainless Steel, Gold	TS-BASE-P 1個1piece ¥2,750 ステンレス ペイント(特注色) Stainless Steel, Baked Finished (Custom color)
---	---	--	--	--

■表記価格はTS-BASE 1個の値段です。必ず足金具の数量分をご注文ください。(I型手すりの場合: TS-BASEは2個必要です)
Prices noted are for a single TS-BASE. Prior to ordering, confirm the number of fittings. (For Type I Handrails, two TS-BASE are required)




各部名称
Parts

1. 取付金具 2個
2. 取付ネジ(φ4×40 ナベタッピングネジ) 6本
3. カバー 2個
4. スプリングワッシャ 2個
5. 六角ナット 2個
6. スペーサー 2個
(チャンネルがMBの場合に使用)
7. 仮付け用両面テープ 2枚

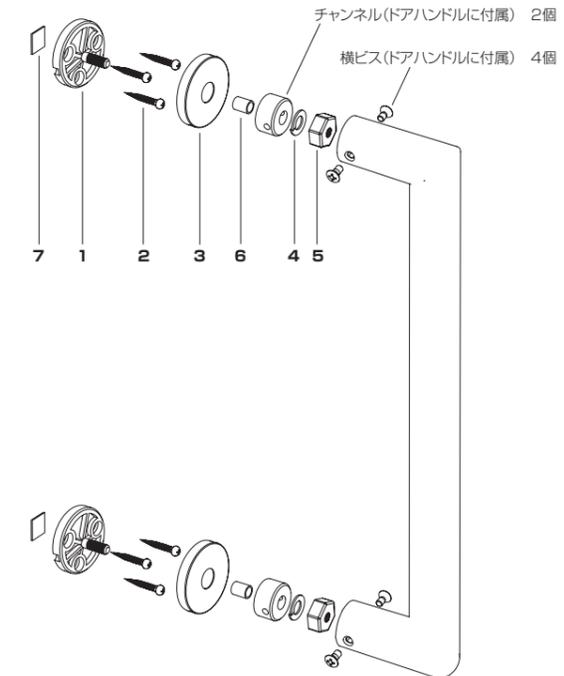


取付説明
Installation instructions


- 1 下記の寸法図に基づき取付位置の墨出しをする。

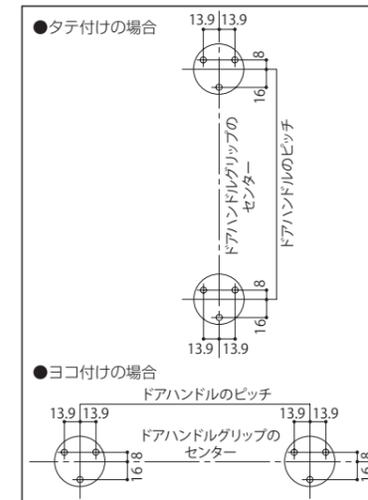


- 2 ドアハンドルの横ビスを外しチャンネルを取り出す

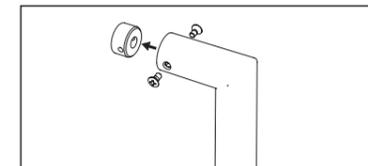


- 3 取付金具、チャンネル、スプリングワッシャを六角ナットで仮組し、ドアハンドルに横ビスで取付ける。
※3.カバーは取付けないでください。
取付金具の裏面に仮付け用両面テープを貼る。

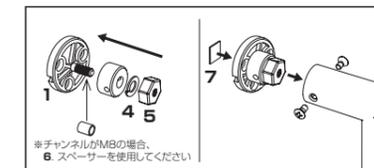


- 4 墨出した位置に仮組した製品をあてがい、仮付け用両面テープで仮固定しながら微調整し、取付位置を決定する。

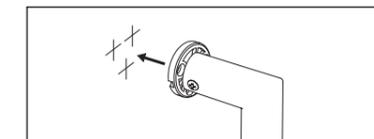

- 5 位置決定のあと、仮組みをばらして取付金具をネジ止めし、カバーを取りつけてください。

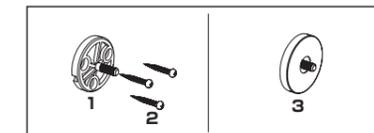

- 6 3の手順でチャンネル、スプリングワッシャを六角ナットで締め付け、ドアハンドルを横ビスで取りつける。

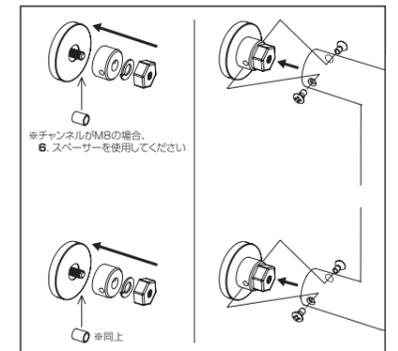

- 7 確実に固定されガタツキがないかご確認ください。