


- ・この度は、ご購入いただきありがとうございます。
- ・取り付けの前に、この説明書を必ずお読みください。

各部名称 ※梱包を開け、中身を必ず確認してください

1. 枠
2. 扉
3. 引き手
4. $\phi 4 \times 15$ トラスタッピングビス 4本
5. キー 2本 (Kタイプのみ)

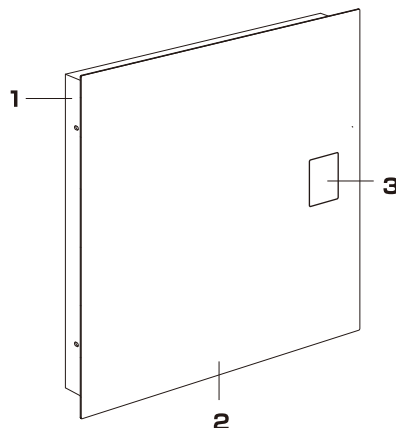


※UCP-99-300/450/600-**K** は簡易錠付
UCP-99-300/450/600-**M** は MIWA PCL 錠 (別途) 対応
UCP-99-300/450/600-**F** は錠なし (錠前非対応)


壁面への取付方法

- 1 製品を取付ける壁面に、
表の寸法で正確に開口してください。


品番	開口寸法 a(mm)
UCP-99-300	274 ± 2
UCP-99-450	424 ± 2
UCP-99-600	574 ± 2

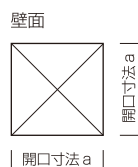

- 2 LGS を壁面の開口裏側に設置してください。

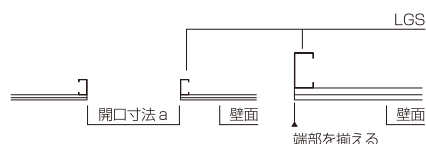

- 3 製品の開閉方向を確認し、壁面の開口部にはめ込み
LGS にしっかりとビスで固定してください。



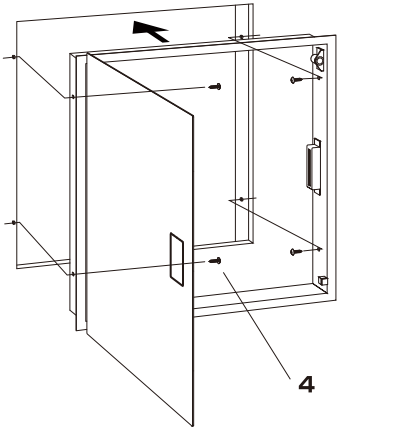


たわみ コーナーの直角度 倒れ
枠が変形しないように取り付けてください。

開錠および施錠方法



開錠

- 1 引き手を持ち上げ
キー差し込む
- 2 キーを回し開錠する
- 2 引き手をつかみゆっくりと引き
扉を開ける

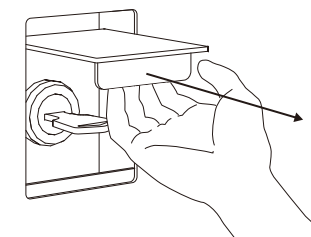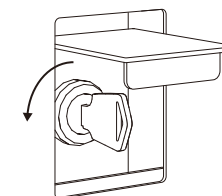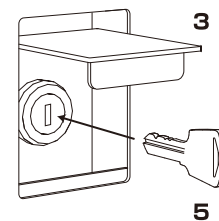

施錠

- 1 扉を閉め、キーを回し施錠
- 2 キーを抜き引き手を閉じる

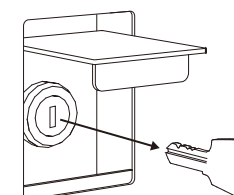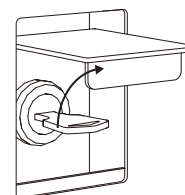

上記説明図は UCP-99-300/450/600-**K** (簡易錠付) ですが
UCP-99-300/450/600-**M** (MIWA PCL 錠 (別途) 対応) も操作は同様です

お手入れ方法

- ・お手入れには乾いた柔らかい布をご使用ください。
- ・汚れが落ちにくい場合、薄めた中性洗剤液に浸した布で拭き取った後、洗剤液が残らないよう拭き取ってください。
(シンナー、アルコール、ベンジン、石油、みがき粉などは塗装面を痛めますのでご使用にならないでください)
- ・漂白剤を使用するとツヤの変化や変色が生じる場合があります。
- ・製品の取付ネジが緩んでいないことを定期的に確認してください。
万一、緩んでいた場合は締め直してください。
ネジが緩んだままでの使用は、故障や破損及びケガの原因となる恐れがあります。